В.10535

Вулкан

огонь во благо

КАМИННЫЕ ТОПКИ ВТК-15 и ВТК-17

Фирма-производитель «Вулканкомплект»

143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 8

www.vulkancomplect.ru Тел./факс: (495) 596-0176 info@vulkancomplect.ru

Каминные топки ВТК-15 и ВТК-17

Вулкан

В.10535

ТУ4858-001-50173022-02

Продукция сертифицирована

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с удачным выбором!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМИННЫХ ТОПОК ВТК-15 и ВТК-17

Уважаемый покупатель! Компания «Вулканкомплект» благодарит Вас за доверие к нашей продукции.

Каминные топки представляют собой отопительное оборудование, которое спроектировано с использованием самых современных конструкторских решений и изготовлено на высокотехнологичном оборудовании.

Конструкция топки является цельносварной, что обеспечивает высокую герметичность. Чтобы увеличить теплоотдачу и жесткость стальной топки, были предусмотрены приварные ребра. Именно благодаря конструкции холодный воздух прогревается интенсивнее, а нагревание внешних частей топки происходит равномерно.

Очищение стекла в дверце топочного отделения осуществляется благодаря функции подачи воздуха на стекло («чистое стекло»). Отличие от других производителей – наличие не одного, а нескольких дополнительных каналов, через которые воздух равномерно распределяется по поверхности стекла, вследствие чего не остается пятен в углах стекла.

Наличие рассекателя внутри топки позволяет оптимально распределять потоки тепла, что в итоге обеспечит долговечность конструкции. Для экономичного расхода топлива предусмотрена система «вторичного дожига» уходящих газов с тонкой регулировкой подачи первичного воздуха в топку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и следуйте нижеуказанным указаниям перед установкой и в процессе эксплуатации:

– во избежание травм используйте специальные подручные инструменты для перемещения печи;
– установку каминной топки необходимо поручить квалифицированному персоналу, с соблюдением применяемых требований и правил по установке (ППБ, СНиП и пр.);
– в ходе эксплуатации каминной топки запрещено касаться нагревающихся элементов (поверхности каминной топки, стекла дверцы, дымохода) во избежание ожогов;
– держите подальше от камина легковоспламеняемые, взрывоопасные, огнеопасные и легкоплавкие предметы;
– перед чисткой и обслуживанием каминной топки дождитесь ее остывания;
– сохраните данную инструкцию на весь период пользования каминной топкой;
– в целях безопасности крайне необходимо, чтобы каминная топка была правильно установлена и использовалась по назначению;
– ответственность за любые последствия некорректной установки и использования лежит на конечном пользователе каминной топки.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед установкой каминной топки протопите ее на улице для испарения летучих веществ и полимеризации жаростойкого покрытия. После чего полностью остудите ее и очистите зольный ящик.

Установка должна быть произведена в соответствии с принятыми правилами эксплуатации, строительства и пр. (ГОСТы, СНиПы)

1.1.1 Каминная топка не должна быть подключена к дымоходу, который подключен одновременно к другим отопительным устройствам!

1.1.2 Каминная топка может быть установлена только в помещении и в таком положении, при котором исключено возникновение пожарной опасности. Площадь помещения должна быть достаточной для нормальной эксплуатации и обслуживания камина. Должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объеме, необходимом для нормальной работы печи камина.

1.1.3 Чистка дымохода. Дымоход необходимо подвергать регулярному внешнему и внутреннему осмотру, особенно после долгого периода простоя. Любые негерметичные или вышедшие из строя элементы должны быть заменены

1.1.4 Данная каминная топка предназначена исключительно для отопления древесиной! При сжигании (использовании) угля, нефтяного кокса, жидкого топлива, мусорных отходов и ветоши, топке может быть нанесён ущерб, что приведёт к недействительности гарантийных обязательств и переходу рисков по дальнейшей эксплуатации на лицо, нарушившее данное условие.

1.1.5 Рекомендуется ежегодная проверка и сервисное обслуживание каминной топки компетентными лицами и организациями.

1.1.6 Достаточная вентиляция является крайне необходимой для безопасного и эффективного функционирования любого устройства, работающего на принципе сгорания твердого топлива, дров.

1.1.7 В виду того, что каминная топка имеет большой вес, для ее транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и установки необходимо применять

соответствующие средства и оборудование.

1.1.8 Для отделки камеры сгорания топки применяются материалы, устойчивые к высоким температурам (вставка из вермикулита). Во избежание травм и повреждения огнеупорной вставки, будьте предельно внимательны при установке и эксплуатации камина.

2. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА

Высота дымохода и его расположение должно производиться в соответствии с правилам пожарной безопасности квалифицированными специалистами (СНиП 41-01-2003, ППБ 01- 93, правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов ВДПО М.1991)

Минимально допустимая высота дымохода – 4,5 метра.

Перед установкой убедитесь, что дымоход находится в исправном состоянии, без трещин и иных повреждений. Если возникают сомнения в соответствии (пригодности) дымохода, необходимо проконсультироваться с аккредитованным дилером, сервисным центром либо иными квалифицированными специалистами. Такие дымоходы должны быть установлены в соответствии с требованиями производителя и иными регулирующими нормами и правилами. Данная каминная топка предназначена для использования с отдельным дымоходом, не имеющим параллельных подключений к иным отопительным устройствам.

ВНИМАНИЕ!
Не забудьте о необходимости задней или боковой вентиляции пространства, заключенного между корпусом аппарата и экраном из огнестойкого материала (наружным порталом). Вентиляция предполагает наличие притока свежего воздуха снизу и выхода горячего воздуха в верхней части. Соблюдение вышеизложенных указаний увеличивают безопасность при эксплуатации, а так же увеличивается отдача тепла за счёт циркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ!
При изменении рабочих параметров (перемещения регулировочных ручек) во время работы топки, из-за её сильного нагрева, необходимо соблюдать предосторожность!
Не пользоваться какими-либо аэрозольными средствами в непосредственной близости от камина, когда тот находится в рабочем режиме!

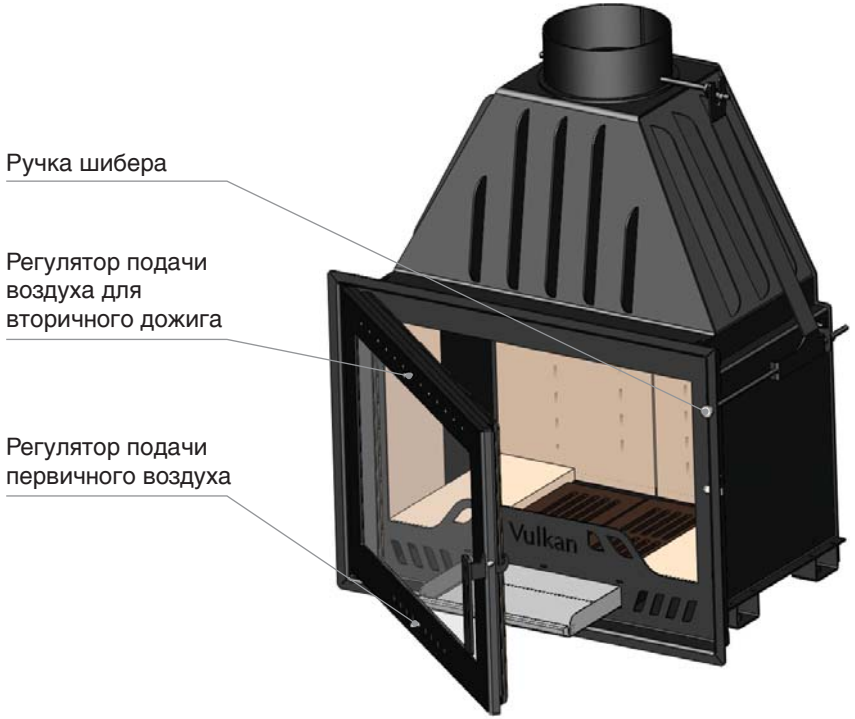

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Параметры	Каминная топка ВТК 15	Каминная топка ВТК 17
1	Мощность	15 кВт	17 кВт
2	Дымоход	Верхний с шибером	
3	Топливо	Дрова	
4	Вторичный дожиг	Есть, регулируемый	
5	Система «чистое стекло»	Есть, с наличием нескольких каналов	
6	Зольник	Есть, стальной	
7	Материал внешнего корпуса	Конструкционная сталь	
8	Материал дверцы	Конструкционная сталь, стекло жаростойкое, уплотнитель стекловолоконный.	
9	Материал топки	Конструкционная сталь	
10	Футеровка	Вермикулит	
11	Диаметр дымохода	200 мм	
12	Габариты (ВхШхГ)	914x714x458 мм	1000x790x478 мм
13	Вес	100 кг	125 кг
14	Особенности	Инновационная система очистки стекла	

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМИННОЙ ТОПКИ

4.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОДВОДИМОГО ВОЗДУХА

Впуск первичного воздуха, поддерживающего горение, осуществляется с помощью регулятора, находящегося внизу по центру рамки дверцы. После того как топливо в каминной топке разгорелось, регулятор подачи первичного воздуха должен быть закрыт. Каминная топка снабжена устройством вторичного дожига отработанных газов. Регулировка подачи воздуха, а в следствии этого и интенсивность горения, осуществляется регулятором, который находится по центру верхней рамки дверцы. При работе топки, шибер (ручка справа в верхней части), должен быть открыть (потянуть на себя). Про полном прогорании, во избежание выветривания помещения, шибер можно частично прикрыть.

4.2. ЧИСТКА

Стекло: В зависимости от качества горючего и периодов работы (горения) каминной топки стекло дверцы будет нуждаться в чистке время от времени. Никогда не чистите стекло, если печь горячая. При чистке стекла используйте специальные средства для чистки стёкол и керамики. В качестве альтернативы можно также применять влажные губки и тряпки.

Наружные поверхности: Необходимо просто протирать от пыли по мере необходимости. Не используйте каких-либо средств для полировки мебели или химических средств чистки на основе растворителей.

Внешний корпус: Корпус время от времени необходимо протирать от пыли. Не используйте для чистки корпуса какие либо мебельные полироли и чистящие средства на основе растворителей.

4.3 ТОПЛИВО

Камин предназначен для отопления помещений. В качестве топлива разрешается использовать только древесину. Нежелательно сжигать за один раз все то топливо, которое рассчитано для сжигания в течение часа. Можно сжигать только сухое дерево (максимально 20% влажности), нельзя использовать в качестве топлива дерево с химической пропиткой или с пластиковым покрытием. Сухие ветки, бумага и деревянная стружка могут быть использованы только для разжигания.

4.4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Во время первичной растопки, топка должна функционировать с умеренной мощностью, что необходимо для предотвращения неполадок, вызванных быстрым увеличением температуры. При первой топке камина, в течение некоторого времени, возможно образование запахов и дыма, которые объясняются наличием лака и масел на новом аппарате, в этом случае надо тщательно проветривать помещение до устранения запахов и дыма.

1) открыть регуляторы воздуха

2) уложить топливо и растопочный материал, зажечь его и закрыть дверцу топки. После того как топливо разгорится, желаемая тепловая мощность достигается регулированием воздушных задвижек.

3) последующие дозагрузки топлива необходимо производить равномерно по всей площади горения.

4) зольный ящик, для удаления золы вынимается только в остывшем состоянии каминной топки.

Допустимое непрерывное время работы печи 6 часов.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Дверца топки должна быть всегда плотно закрыта

5.2 При розжиге запрещается использование легковоспламеняющихся жидкостей

5.3 Детям следует объяснить, что каминная топка является устройством повышенной опасности, при нагреве прикасаться к ней опасно. Рекомендовано использование каминных экранов.

5.4 Запрещается пользоваться каминной топкой при отсутствии тяги

5.5 Запрещается эксплуатировать топку при неисправном дымоходе

5.6 Запрещается использовать топку в непрерывном режиме

5.7 Запрещается заливать огонь в каминной топке водой

5.8 Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию каминной топки

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Период гарантийных обязательств производителя на основные компоненты (узлы, детали) каминной топки составляет 1 год в следующих случаях:

1. Каминная топка эксплуатировалась строго согласно перечисленным требованиям данной инструкции по эксплуатации.

2. Установка и профилактическое обслуживание топки производились квалифицированными специалистами организации, имеющие в предусмотренных случаях разрешительные документы на соответствующие виды деятельности.

Под гарантийное обслуживание не попадают следующие случаи:

1. Повреждения, вызванные неправильным обращением: установкой, хранением, эксплуатацией топки пользователем (владельцем) и несанкционированным ремонтом и заменой неоригинальными запчастями.

2. Условия форс-мажора.

3. Истечением гарантийного срока печи (1 год). Жалобы могут быть поданы и приняты только в случае наличия верно оформленного товарного чека и полностью верно заполненным гарантийным талоном. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи каминной топки.

Дата выпуска:	Дата продажи:
«____» _____ 20___ г.	«____» _____ 20___ г.
Подпись: М.П.	Подпись: М.П.
Штамп торгующей организации	Модель камина_____

ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ!